SAMSUNG

SGH-C450

Ръководство за употреба

- Някои от описанията в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия доставчик на услугата.
- В зависимост от държавата ви, вашият телефон и аксесоари могат да бъдат различни от илюстрациите в това ръководство.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-15254A
Bulgarian. 08/2007. Rev.1.0

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Махнете капака за батерията и пъхнете SIM картата.

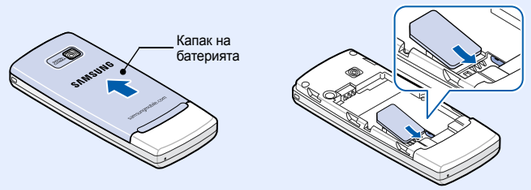

2. Поставете батерията и отново закрепете капака.

Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство, доставено от производителя.

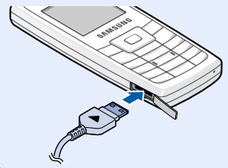

Към стандартен контакт от ел. мрежа

Бележка: Когато включите зарядното устройство за пътуване, индикаторът за зареждане може да не се появи в продължение на 5 минути, но батерията продължава да се зарежда нормално.

2. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

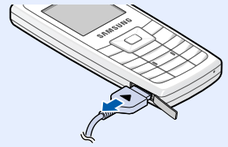

Бележка: Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Изглед на телефона и функции на клавишите

Клавиш за достъп до Интернет/ потвърждение
В режим на готовност дава достъп до уеб браузъра. Избирате маркираната опция или потвърждавате въвеждане в режим Меню.

Екранни клавиши
Изпълняват функциите, указани в текста над клавиша.

Клавиш за набиране
Осъществява и отговаря на повикване. В Режим на готовност, възстановява последните разговори.

Ключ за гласова поща
▶ *Гласова поща сървър*

Цифрено-буквени клавиши

Бутони за навигация с 4 направления
Превключва опциите на менюто в режим Меню.
В режим на готовност, дава достъп до следните менюта:
Нагоре/Надолу: настройвате силата на звука.
Ляв: **Създай**
Десен: **Камера**

Клавиш за включване/ изключване и край на разговор
Включва или изключва телефона при задържане. Също така, можете да приключите разговор.

Клавиш за отмяна/ изчистване
Изтрива символи от дисплея. На екрана се връща предишното ниво на менюто. Изпраща SOS съобщение при четирикратно натискане при затворен телефон.
▶ *SOS режим*

Клавиш безшумен режим
▶ *Безшумен режим*

Тих режим
В режим на готовност натиснете и задръжте #, за да изключите всички звуци на телефона. За да излезете, отново натиснете и задръжте клавиша.

Гласова поща сървър
В режим на готовност, натиснете и задръжте **1** за достъп до сървъра на гласовата Ви поща.

SOS режим
Натиснете **C** четири пъти при заключена клавиатура, за да изпратите SOS съобщение до предварително определени номера. След като SOS съобщението се изпрати, телефонът ще премине на SOS режим и ще получава повиквания само от регистрирани получатели. При получаване на повикване от получател на SOS съобщение, телефонът автоматично ще отговори на повикването. Натиснете , за да излезете от SOS режима.

Дисплей

Телефонът ви е в режим на готовност когато не провеждате разговор и не използвате меню. За да изберете телефонен номер, трябва да сте в режим на готовност.

Телефонът показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	Текущ разговор
	Извън зоната на обхват не можете да осъществявате или приемате никакви обаждания освен при спешни случаи.
	Функцията съобщение SOS е активна
G	GPRS мрежа
	Настройка аларма
	Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга.
	Функцията прехвърляне на разговор е активна
	Ново текстово съобщение
	Ново мултимедийно съобщение
	Ново гласово съобщение
	Безшумен режим
	Тип сигнал • Няма: Мелодия • : Вибрация • : Вибрация после мелодия
	Степен на зареденост на батерията

Включване и изключване на телефона

1. За да включите телефона натиснете и задръжте за повече от две секунди.
2. Ако бъде изведено съобщение за часа и датата, натиснете екранен клавиш **Да** и настройте часа и датата, като следвате инструкциите на екрана.
3. За да изключите телефона, натиснете и задръжте в продължение на повече от две секунди.

Промяна езика на дисплея

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Настройки на телефона** → **Език** → **Език на текста**.
3. Изберете език.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер и натиснете .
2. Когато желаете да приключите разговор, натиснете .

Отговаряне на повикване

1. Когато телефонът звънне, натиснете екранен клавиш **Приеми** или , за да отговорите на обаждането.
2. За да приключите разговор, натиснете .

Настройка на звука

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Настройки на звука** → **Входящи разговори** → **Сила на звука**.
3. Натиснете бутоните за навигация, за да регулирате звука.
4. Натиснете екранен клавиш **Запази**.

Докато протича даден разговор, натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да настроите звука на слушалката.

Промяна на тон позвъняване за разговори

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Изберете **Настройки на звука** → **Входящи разговори** → **Фабрични тонове звънене** или **Моите звуци**.
3. Изберете мелодия и натиснете екранен клавиш **Да**.

Преизбиране на последно избрани номера

1. В режим на готовност натисни .
2. Натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да преминете до номера, който желаете.
3. Натиснете , за да изберете номера.

Използване на менютата

В Режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**, за да влезете в основното меню.

Надписите на долните краища на дисплея показват текущите функции на екранните клавиши. Натиснете левия ( ) или десния екранен клавиш( ), за да осъществите посочената функция.
За да се върнете на ниво предишно меню, натиснете екранен клавиш Назад или C.
За да излезете от менюто без да променяте настройките му, натиснете този клавиш.
Използвайте четиристранните бутони за навигация, за да прехвърляте нагоре, надолу, наляво и надясно през системата от менюта, да подчертавате елементи от менюто и да променяте системни настройки.

За да изберете или промените меню или функция:

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
2. Натискайте клавишите за навигация, за да достигнете до желано меню, след което натиснете екранен клавиш **Избор** или .
3. Ако менюто съдържа подменюта, изберете на желаното от вас с натискане на клавишите за навигация. Натиснете екранен клавиш **Избор** или , за да влезете в подменюто.

   Ако избраното меню съдържа допълнителни подменюта, повторете тази стъпка.
4. Натискайте клавишите за навигация, за да откриете желаната настройка.
5. Натиснете екранен клавиш **Избор** или , за да потвърдите избраните от вас настройки.

Номера за пряк достъп

Чрез използване на номерата за пряк достъп можете бързо да влезете в желаното меню. Номерът за пряк достъп се показва преди името на менюто в режим Меню.

Карта на менютата

1. Разговори
1.1 Пропуснати разговори
1.2 Входящи разговори
1.3 Изходящи разговори
1.4 Изтрий всичко
1.5 Продължителност
1.6 Стойност на разговорите*

2. Мрежови услуги
2.1 Прехвърляне на разговорите
2.2 Забрана на разговорите
2.3 Изчакване на разговор
2.4 Избор на мрежа
2.5 Идентификация на обаждащия се
2.6 Активна линия*

3. Приложения
3.1 Записване на глас
3.2 FM радио
3.3 SIM-AT*

4. Настройки на звука
4.1 Входящи разговори
4.2 Съобщения
4.3 Включване/изключване
4.4 Тон свързване
4.5 Тон клавиатура
4.6 Минутно напомняне
4.7 Безшумен режим
4.8 Сигнали при повикване

5. Съобщения
5.1 Кратки съобщения
5.2 Мултимедийно съобщ.
5.3 Пред. съобщение
5.4 Зададени съобщения
5.5 Гласова поща
5.6 Разпространение
5.7 Настройки
5.8 SOS съобщение
5.9 Състояние на паметта

6. Забавление
6.1 WWW услуги
6.2 Медия
6.3 JAVA свят

7. Органайзер
7.1 Нова бележка
7.2 Календар
7.3 Списък задачи
7.4 Часовник
7.5 Аларма
7.6 Калкулатор
7.7 Конвертор
7.8 Таймер
7.9 Хронометър

8. Камера
8.1 Снимай и изпрати
8.2 Моите снимки
8.3 Изтрий всичко
8.4 Настройки
8.5 Състояние на паметта

9. Настройки на телефона
9.1 Дисплей
9.2 Поздравително съобщение
9.3 Език
9.4 Режим офлайн
9.5 Защита
9.6 Автоматично преизбиране
9.7 Яснота на гласа
9.8 Всеки бутон
9.9 Клавиатура авт. заключ.
9.10 Нулиране на настройките

Натиснете екранен клавиш **Указател** в режим на готовност.
1. Открий име
2. Списък с FDN
3. Добави запис
4. Бързо избиране
5. Задай собствен номер
6. Групи
7. Управление
8. SDN*

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

Въвеждане на текст

Промяна на режима за въвеждане на текст

В полето за въвеждане на текст натиснете десен екранен клавиш и задръжте, докато не се появи индикатора за желания от вас режим на въвеждане:

- Режим T9
- Режим Главни букви
- Режим Числа
- Режим Символи

Режим T9

1. Натискайте клавиши от **2** до **9**, за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за една буква.

   Например: За да въведете "Hello" от режим T9, натиснете бутони **4**, **3**, **5**, **5**, и **6**.

   T9 "предсказва" думата, която пишете, а тя може да се променя с всеки следващ натиснат клавиш.
2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.

3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете **0**, за да се изобразят други възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.

   Например, както "Of", така и "Me" използват бутони **6** и **3**.

4. Натиснете #, за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Режим Главни букви

Натиснете клавиша, отъждествен с търсения знак:

- веднъж за първия знак
- два пъти за втория знак
- и т.н.

Например, натиснете **2** три пъти, за да въведете "C" и **5** два пъти, за да въведете "K".

Режим Числа

Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

Режим Символи

Натиснете цифровия клавиш, отговарящ на търсения символ, след това натиснете екранния клавиш **OK**. Можете да натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да се покажат повече символи.

Съвети за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, натиснете клавишите за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете **C**. За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте **C**.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете #.
- За да промените режима на писане в режим T9 или в режим главни букви, натиснете *.
- За да въведете пунктуационни знаци в режим T9 или главни букви, натиснете **1**.

Изпращане на SMS съобщение

1. В режим на готовност, натиснете **Отляво**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете екранен клавиш **Опции** и добавете елементи, като използвате следните опции:
   - **Добави медия**: добавя звуци, изображения или анимация.
   - **Добави емотикон**: добавя емоции.
   - **Зададени съобщения**: добавя текстови шаблони.
4. Натиснете екранен клавиш **Опции** и изберете **Изпрати**.
5. Изберете празна позиция.
6. Въведете желания номер и натиснете екранен клавиш **Да**.
7. Натиснете екранен клавиш **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Функция за бърза справка

Тази част дава кратки разяснения на функции на вашия телефон.

Функция	Описание	Избери
Намери запис	Търсите контакти в указателя.	Указател > Открий име
Списък с FDN	Създайте списък на записите, които ще използвате в режим FDN (Фиксиран номер за набиране).	Указател > Списък с FDN
Добави нов контакт	Добави нов запис в телефонния указател.	Указател > Добави запис
Бързо избиране	Задайте номер за бързо избиране (2 до 9) за осем от най-често набираните от вас номера.	Указател > Бързо избиране
Проверете телефонните си номера	Проверявате телефонните си номера или им задавате име.	Указател > Задай собствен номер
Променяте настройките на повикваща група	Избирате тон позвъняване и изображение за входящи разговори и съобщения от членовете на групата. Също така променяте името на групата.	Указател > Групи
Управление	Управлявате контактите в указателя.	Указател > Управление
SDN (Услуга Номера за Достъп)	Дава достъп до списъка със служебни номера, предоставени от Вашия мобилен оператор.	Указател > SDN
Прегледай последни разговори	Прегледате последните разговори, които сте осъществили, приели или пропуснали.	Меню > Разговори > Пропуснати разговори, Входящи разговори или Изходящи разговори
Изтрийте последни разговори	Изтривате регистрите на разговорите от всеки тип разговор или всички регистри наведнъж.	Меню > Разговори > Изтрий всичко
Показване продължителност на разговор	Вижте продължителността на последните разговори, които сте набрали и приели. Нулирате и брояча, отчитащ времето.	Меню > Разговори > Продължителност
Показване стойността на обажданията	Виждате стойността на вашите обаждания.	Меню > Разговори > Стойност на разговорите
Мрежови услуги	Получавате достъп до мрежови услуги, предоставяни от мобилния ви оператор.	Меню > Мрежови услуги
Гласова бележка	Записвате гласови записи и ги прослушвате.	Меню > Приложения > Записване на глас
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона. Най-напред трябва да свържете към телефона слушалките, които играят роля на радио антена.	Меню > Приложения > FM радио
Използвайте SIM услугата	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор.	Меню > Приложения > SIM-AT
Избор на тон позвъняване и сила на звука	Избирате тон позвъняване за входящи разговори, сила на звука или тип сигнал.	Меню > Настройки на звука > Входящи разговори
Изберете тон съобщения	Избирате предупредителен тон позвъняване за входящи съобщения или настройвате колко често да бъдете известявани за ново съобщение.	Меню > Настройки на звука > Съобщения

Функция	Описание	Избери
Тон включване/ изключване	Настройвате телефона да издава звук при включване или изключване.	Меню > Настройки на звука > Включване/изключване
Тон свързване	Настройте телефона да издава звук, когато се свърже със системата.	Меню > Настройки на звука > Тон свързване
Изберете звука и силата на бутоните.	Изберете тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш или настройте силата на звука на клавишите.	Меню > Настройки на звука > Тон клавиатура
Минутно напомняне	Настройте телефона да издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви информира за продължителността му.	Меню > Настройки на звука > Минутно напомняне
Безшумен режим	Изберете как телефонът, дори и в Безшумен режим, да ви съобщи за определено събитие.	Меню > Настройки на звука > Безшумен режим
Сигнали при повикване	Настройвате телефона да ви предупреждава, когато получите ново съобщение или когато по време на разговор настъпи час на аларма.	Меню > Настройки на звука > Сигнали при повикване
Изпрати SMS или MMS съобщения	Създавате и изпращате съобщения до други мобилни телефони.	Меню > Съобщения > Кратки съобщения или Мултимедийно съобщ. > Създай
Чети SMS или MMS съобщения	Прочитате получените, изпратените или запазените съобщения.	Меню > Съобщения > Кратки съобщения или Мултимедийно съобщ. > Входяща кутия, Изходяща кутия, Чернова или Моята папка

Функция	Описание	Избери
Шаблони за емотикон	Зададени съобщения за често използвани емоции.	Меню > Съобщения > Кратки съобщения > Шаблони за емотикон
Изтрий съобщения	Изтривате съобщенията във всяка папка поотделно или всички съобщения наведнъж.	Меню > Съобщения > Кратки съобщения или Мултимедийно съобщ. > Изтрий всичко
Пред. съобщение	Променяте настройките за услугата и влизате или изтривате пред. съобщения.	Меню > Съобщения > Пред. съобщение
Шаблони за съобщения	Фабрично зададени шаблони за често използвани съобщения.	Меню > Съобщения > Зададени съобщения
Гласова поща	Получавате достъп до сървъра на гласовата поща и прослушвате съобщенията в мрежата.	Меню > Съобщения > Гласова поща
Съобщения от тип разпространение	Променяте настройките за услугата и влизате в съобщенията от тип разпространение.	Меню > Съобщения > Разпространение
Опции за съобщения	Задавате опции за използване услугите за съобщения.	Меню > Съобщения > Настройки
SOS съобщение	Активиране на функцията SOS съобщение. Въведете получателите и изберете режим на повторение.	Меню > Съобщения > SOS съобщение
Състояние на памет за съобщения	Проверявате данните на паметта за съобщения.	Меню > Съобщения > Състояние на паметта
Уеб браузър	Стартирате и конфигурирате уеб браузъра.	Меню > Забавление > WWW услуги

Функция	Описание	Избери
Достъп до медийни файлове	Получавате достъп до изображения и звуци в паметта на телефона. Можете също и да изтриете изображения или звуци, както и да проверите информацията за паметта.	Меню > Забавление > Медия
Java приложения	Чрез това меню получавате достъп до вградените и изтеглени Java игри и приложения.	Меню > Забавление > JAVA свят
Събитие от разписание	Създайте ново събитие.	Меню > Органайзер > Нова бележка
Календар	Следите графика на вашите срещи и задачи за деня или месеца.	Меню > Органайзер > Календар
Списък на задачи	Създава списък със задачи и задава срок на изпълнение за всяка една от тях.	Меню > Органайзер > Списък задачи
Час и дата	Определяте текущото време и дата ръчно и определяте местната си часова зона.	Меню > Органайзер > Часовник
Аларма	Настройвате алармата да звъни в определено време.	Меню > Органайзер > Аларма
Калкулатор	Извършвате прости аритметични действия.	Меню > Органайзер > Калкулатор
Конвертор	Правете преобразувания, например валута и температура.	Меню > Органайзер > Конвертор
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.	Меню > Органайзер > Таймер
Хронометър	Измерете оставащото време. Максималното време за измерване е 10 часа.	Меню > Органайзер > Хронометър

Функция	Описание	Избери
Камера	Правите снимки в различни режими и разглеждате запазените в jpeg формат снимки. Можете също и да изтриете снимки или да проверите информацията относно паметта по отношение на снимките.	Меню > Камера
Настройки на дисплея	Променяте настройките на дисплея и фоновата светлина.	Меню > Настройки на телефона > Дисплей
Поздравително съобщение	Въведете поздравителното съобщение, което да се покаже при включване на телефона.	Меню > Настройки на телефона > Поздравително съобщение
Избор на език	Изберете езика, който ще се използва за текст на дисплея или режим на текст за въвеждане.	Меню > Настройки на телефона > Език
Режим офлайн	Превключете телефона в Режим офлайн Този режим е от полза, когато искате да използвате телефона си на забранено за мобилни телефони място, като болница или самолет.	Меню > Настройки на телефона > Режим офлайн
Защита	Защитете телефона от непозволено използване.	Меню > Настройки на телефона > Защита
Мобилно проследяване	Проследява телефона ви ако е откраднат или изгубен. При опит на друго лице да използва вашия телефон с друга SIM карта, той автоматично ще изпрати съобщение на вашето семейство или приятели. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният ви оператор подържа.	Меню > Настройки на телефона > Защита > Мобилно проследяване

Функция	Описание	Избери
Автоматично преизбиране	Задайте на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.	Меню > Настройки на телефона > Автоматично преизбиране
Яснота на гласа	Отстранете външните шумове и подобрете качеството на обажданията, така че лицето, с което говорите, да Ви чува ясно.	Меню > Настройки на телефона > Яснота на гласа
Всеки бутон	Отговорете на входящо повикване като натиснете произволен бутон, с изключение на екранен клавиш **ВГ вкл./ВГ изкл.** и .	Меню > Настройки на телефона > Всеки бутон
Клавиатура авт. Заключ.	Настройте телефона автоматично да заключва клавиатурата, когато не се използва.	Меню > Настройки на телефона > Клавиатура авт. заключ.
Нулиране на телефона	Нулирайте телефона си до стандартните фабрични настройки.	Меню > Настройки на телефона > Нулиране на настройките

Важни мерки за безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате мобилния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Шофирайте безопасно по всяко време

Не дръжте телефона с ръкав ръка, докато шофирате; паркирайте автомобила преди това.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете . Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Малките деца и телефона ви

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви и да бъде опасно.

ВНИМАНИЕ Риск от експлозия при подмяна на батерия с неправилна. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите.

При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

ССП информация

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Указанията се основават на стандартите за безопасност, които са разработени от независими научни организации посредством периодични наблюдения и цялостна оценка на научни изследвания.

Стандартите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, зададена от Съвета на Европа, е 2.0 W/kg. Най-високата стойност на ССП за този модел телефони е била 0.932 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът

GSM Mobile Phone : SGH-C450

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

БЕЗОПАСНОСТ	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
Електромагнитна съвместимост	**EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
ССП	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
РАДИО	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представителство в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.06.18
(място и дата на издаване)

Yong-Sang Park / S. Manager
(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили вашия телефон.